


STOF 2000 SYTIP

SYNING AF SKJULT LYNLÅS

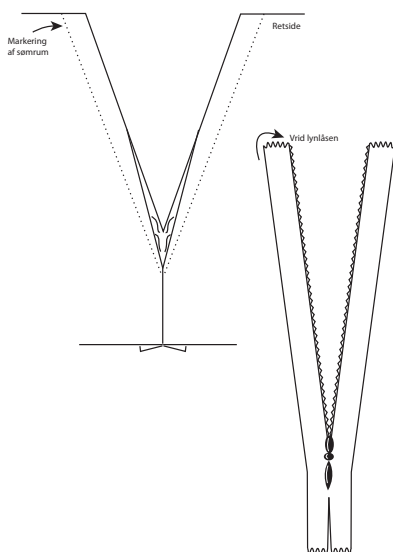


1. Sømmen, hvor lynlåsen skal syes i, lægges med retsiden opad. Åbn lynlåsen og læg lynlåsen over sømrummet, også med retsiden opad.

Tag fat i den ene side af lynlåsen øverst oppe og vrid lynlåsen rundt fra venstre mod højre. Spiralen vender nu væk fra sømrummet.

Sæt lynlåsen fast med nåle. Lynlåsens kant skal sidde helt ude til sømrumskanten.

Fortsæt på samme måde med højre side af lynlåsen.

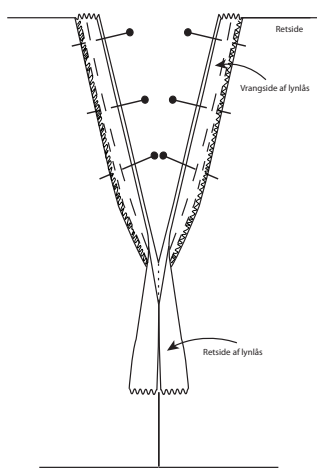

2. Ri lynlåsen fast, og tag nålene ud. Sæt en trykfod på symaskinen, som passer til en skjult lynlås.

Rul lynlåsens spiral ud og sæt den op i trykfodens rille.

Stik ned langs siderne - så langt ned til sømrummets sammensyning som muligt.



3. Ritråden fjernes.

Slå en "koldbøtte" med lynlåsen, tag fat i den nederste del af lynlåsen, og vend den ind bag sømrummet.

Der kan godt være en lille åbning nederst ved lynlåsen.

Åbningen syes sammen med små håndsuede sting.