

# SNUP IDEEN - GRATIS MØNSTER

## Tabletholder

Find flere gratis mønstre på stof2000.dk

### Materialer:

50 cm fast stof

Bamsevat

Evt. et stykke bånd til strop

### Sådan gør du:

Klip 2 stykker på 35X45 cm inkl. sømrum.

Sy stykkerne sammen i siderne og i bunden så der dannes en pose. Vend til retsiden og pres 1 cm sømrum foroven mod vrangsiden.

Mål 9 cm fra bunden og markér(1).

Sy en stikning ved markeringen, parallelt med bunden.

Lad en lille åbning stå åben.

Fyld bunden med bamsevat og sy åbningen sammen(2).

Mål 2,5 cm og sy parallelt med første stikning(3).

Fyld resten af posen med bamsevat.


Sæt stroppen imellem lagene foroven og sy åbningen sammen(4).



1.



2.

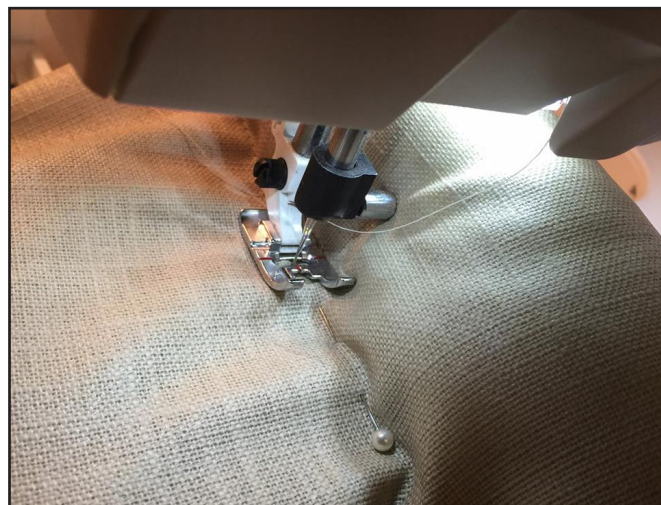

3.



4.



STOF 2000  
Ideer til dig og din bolig

Besøg os på stof2000.dk   

©copyright STOF 2000 2016