

Hyndebetræk




SYET HYNDEBETRÆK

Denne guide tager udgangspunkt i en hynde med målene 165 cm bred x 54 cm dyb x 8 cm høj.

DU SKAL BRUGE	
Skumhynde	I ønsket mål
Stof til hyndens mål	Vær obs på alle sider
Pladevat	Til at folde omkring hynde
Lynlås på metermål	Her er brugt 190 cm

KLIPPE-GUIDE - DISSE DELE SKAL DU BRUGE

- A - 2 styk for og bagstykke, der har hyndens mål længde x dybde
- B - 1 styk forkant der måler hyndens bredde x højde
- C - 1 styk der måler hyndens bredde + 2 x 10 cm med + 1 cm over halvdelen af højden
- D - 1 styk der måler hyndens bredde + 2 x 10 cm med + 4 cm over halvdelen af højden
- E - 2 styk der måler hyndens dybde - (2 x 10 cm) + 1 cm sømrum for enderne

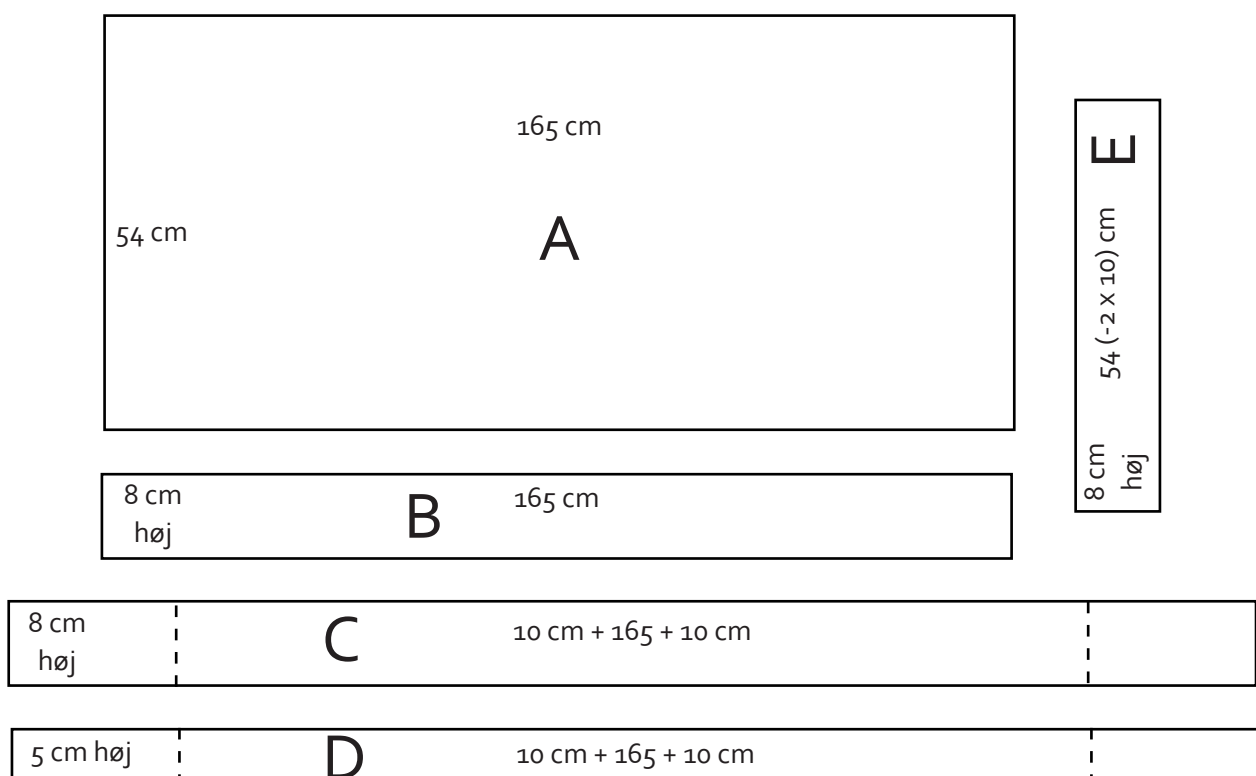



Klargør med pladevat

Fold pladevat omkring hele din skumhynde og sy fast med store sting i hånden.

Klargør lynlås

Træk overskydende lynlås-slæder af – HUSK at beholde én!

Sy henover lynlåsen 0,5 cm inde i hver ende, så lynlåsen ikke kan splittes ad.

Herefter klargøres alle stof-dele: overlock alle kanter når du har klippet alle dele ud.



Sy først lynlåsen i på de to dele C og D.

På det nederste stykke, D, presses stoffet og der stikkes 0,2 fra kanten som vist.



Herefter sys del C, som også skal danne paspel og skjule lynlåsen.

Fra forsiden foldes stoffet ned til den synlige stikning, således at lynlåsen skjules. Pres folden og fæstn med nåle.

Fra bagsiden stikkes langs lynlåsen som vist, gennem lynlås og det foldede lag på forsiden.



På den måde har du lavet en fold der skjuler lynlåsen.

Paspel ses her fra forsiden. Lynlåsen er skjult herunder.

Sy stofdele sammen

Sy nu højderne sammen i følgende rækkefølge:

E - C/D - E - B og til sidst lukkes cirklen ved at sy de sidste to sider B og E sammen.

Herefter sys "cirklen" sammen med de to store A-dele.

Det gøres på følgende måde:



Sy først de korte sider sammen ret mod ret med delene E. Bemærk at lynlåsen er en del af siden cirka 10 cm i den ene ende.

OBS! Start med at sy 1 cm inde og stop når du er 1 cm fra kanten – det passer med, at du starter og slutter ved hjørnets sammensyning i den ene ende og syr hen langs lynlåsen et lille stykke i den anden side.



Når de lange højder skal sys på A-stykkerne vendes højderne hen langs langsiderne. For at kunne dette skal et lille klip til - se foto.

Åbn lynlåsen en håndsbredde inden du gentager processen med den anden A-del.

STOF 2000

www.stof2000.dk