
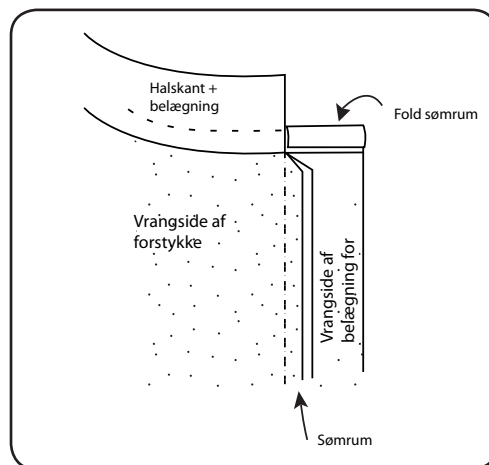


# STOF 2000 SYTIP

## PÅSYNING AF HALSKANT

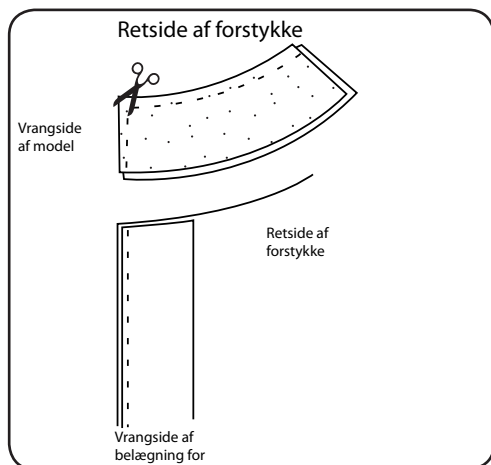


1. Halskanten og dens belægning syes sammen ret mod ret, midt for og langs den øverste kant. Efter sammensyning klippes sømrummet ned til 3 mm. Hjørnet klippes af, og langs de buede kanter, klippes små hak i sømrummet.


Vend halskanten til retten og pres sømmen. Belægning for syes på forstykket midt for. Klip sømrummet ned til 5 mm. Fra vrangside presses sømrummet ud mod belægningen.

2. Forstykket af jakken lægges med retsiden op og belægningen bredes ud. Halskanten lægges så tæt på forstykket og belægningens sammensyning som muligt.

Jakken tilpasses markeringerne på halskanten, ri eller sæt den fast med nåle. Halskanten syes på. Sømrummet ordnes med en overlock eller zigzag.

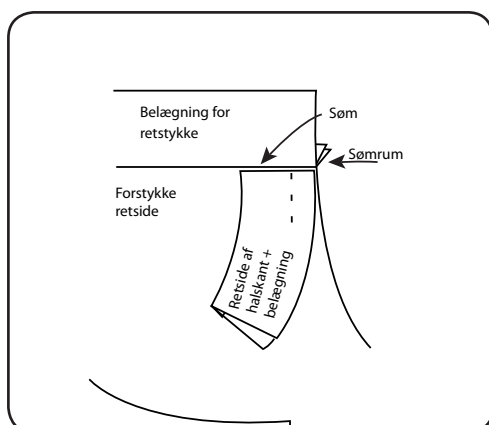

3. Fra vrangside presses sømrummet mod forstykket. Sømrummet på belægningen presses fra vrangen, og ud i belægningen.

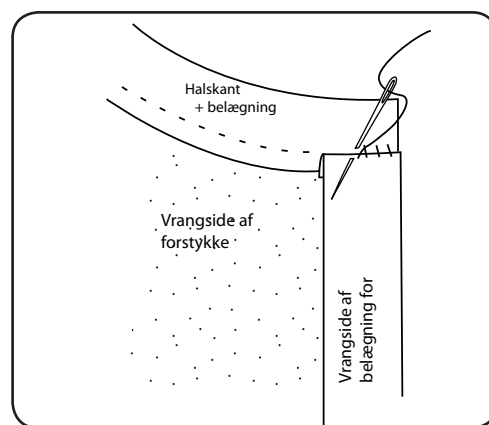

4. Forstykkets belægning foldes ind mod vrangside af forstykket. Belægningen foldes lige til halskantens sømrum. Her syes den fast med små håndsyede sting.