
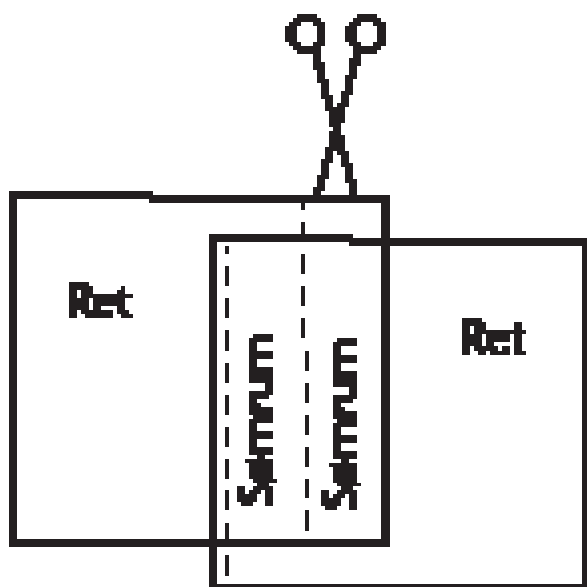


# STOF 2000 SYTIP

## SYNING AF SØM RET MOD VRANG

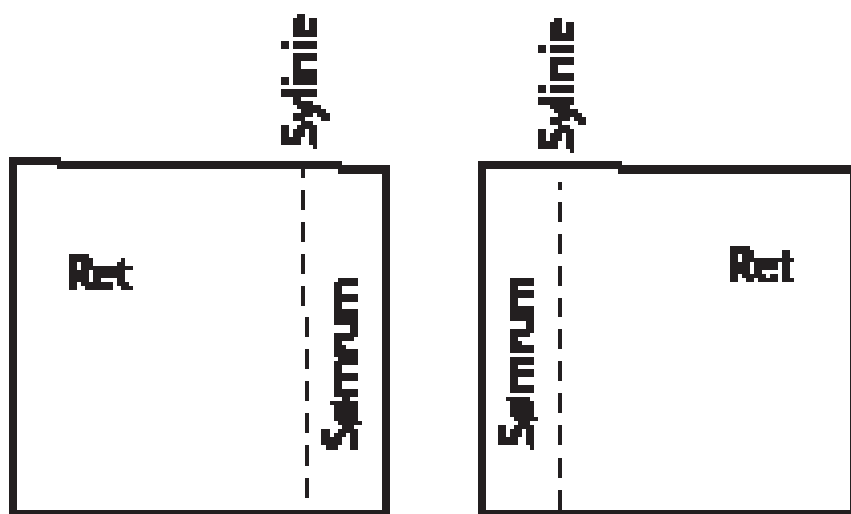

1. Læg delene ovenpå hinanden så sømrummet er på hver side af sylinien.
2. Stik sømmen.
3. Sy sømrummet på retsiden fast med en søm 0,3 mm inde.
4. Klip evt. sømrummet på vrangsiden ned til 0,3 mm.

NB!  
Der skal være symmetri i sømmene.