


# STOF 2000 SYTIP

## SYNING AF UNDERKANT

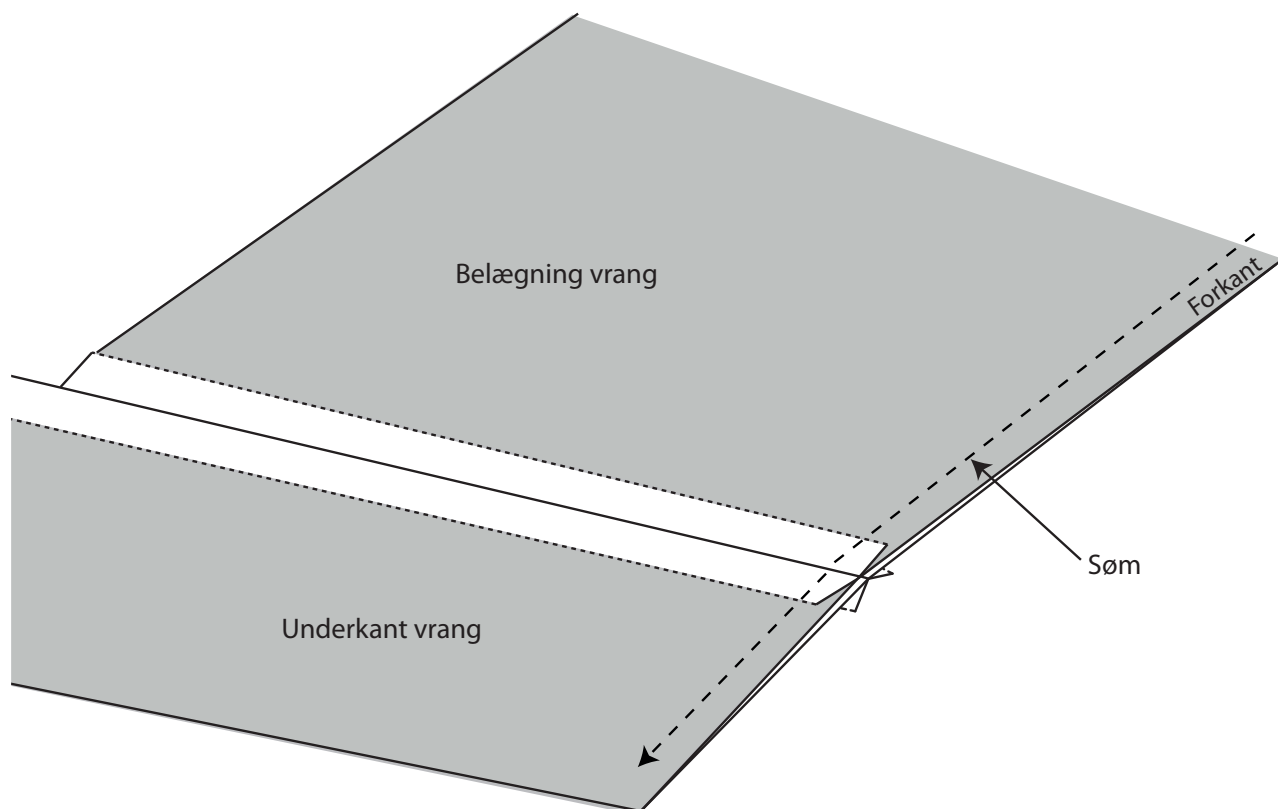

Fold underkanten vrang mod vrang og placer de to sømme ved forkanten overfor hinanden.

Sy jakke og belægning sammen i det nederste stykke af forkanten.

Fortsæt stikningen ned til underkantens nederste foldede kant.

Det kan anbefales at bruge en lynlåstrykfod.