

Big shopper



BIG SHOPPER/ STRANDTASKE

SMART TASKE TIL TUREN

Stor taske der er foeret og med mobillomme hvis dette ønskes. Der er tilføjet en lang aftagelig rem.

DET SKAL DU BRUGE

Kraftig panama, råhvid 75 cm
Halvpanama, råhvid 75 cm
Gjordbånd vævet 40mm, råhvid 280cm
Karabin snapluk 40x60mm, 2 stk.
D-ring 40mm, 2 stk.
Reguleringsspænde 40mm, 1 stk.
Sytråd

Alternativt kan du også anvende 30 mm gjordbånd, D-ring, reguleringsspænde og karabin snapluk - hvis dette ønskes.

FREMGANGSMÅDE

Alle målene er inkl. sømrum.

Kraftig Panama/ Yderstof til forstykkerne: Klip 2 stykker = 47cm i bredden x 34cm i højden.

Klip 1 stykke til bund/ sidepanel = 111cm i længden x 24cm i højden

Halvpanama/ Foer: Klip stykker magen til yderkvaliteten samt et ekstra stykke til mobillomme 26cm i bredden x 18cm i højden.

Alle metervare dele overlockes/ zigzagges.

Hanke/ stropper/ rem i gjordbånd:

Stropper klippes 2 stk. i længden 8cm. Hanke klippes 2 stk. i længden 69cm. Rem 1 stk. i længden 126cm.

Halvpanama/ Foer:

Start med at ombukke toppen af mobillommen 2 gange og sy derefter en stikning 0,75cm nede.

Placer mobillommen i midten på det ene Halvpanama/ foer stykke og 6 cm fra øverste kant. Fold siderne samt bunden ind og stik lommen fast i siderne og bunden. Lav en stikning ned i midten af lommen så der laves to rum. Se billeder på næste side, hvor hjørnerne er lavet med en lille trekant for bedre holdbarhed. Herefter syes bund/ sidepanelet sammen med forstykkerne, ret mod ret. Der syes langs siden og i bunden (husk at efterlade et åbent stykke hvor tasken skal vendes igennem).

Kraftig panama/ Yderstof:

Sy bund/ sidepanelet sammen med forstykkerne, ret mod ret.

Fold stropperne med 1 D-ring i hver og placer dem som vist på billedet i midten af sidepanelet på retsiden, placer dem så der stikker 1cm udover kanten. Hæft stroppen fast ca. 0,75 cm fra overkanten, det gør det nemmere når toppen af tasken bliver syet sammen at de er hæftet fast og ikke kun sidder fast med en knappenål. Dette gøres i begge sider.

STOF 2000

www.stof2000.dk


FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Hankene placeres nu på forstykkerne, igen på retsiden. Placer dem 8cm inde og stik også disse fast. Nu er stropper samt hanker hæftet fast og tasken kan nu syes sammen med foeret i toppen ret mod ret, husk at holde øje med at hankene vender nedad. Tasken vendes og hullet i foeret lukkes.

Rem:

Før gjordbåndet igennem 1. karabin snapluk, lav et ombuk på 1cm og igen på 2,5cm og stik ombukket fast omkring karabinen. Gjorbåndet kan være tykt at sy igennem, så sy langsomt over ombukket. Derefter sættes reguleringsspændet på og den sidste karabin. Gjorbåndet skal til sidst rundt om midterpinden på reguleringsspændet. Der laves ombuk så tæt på som muligt og ombukket stikkes fast. Husk at vende alle delene rigtigt. Derefter sættes remmen på tasken og den er klar til brug.

MOBILLOMME SAMT D-RING

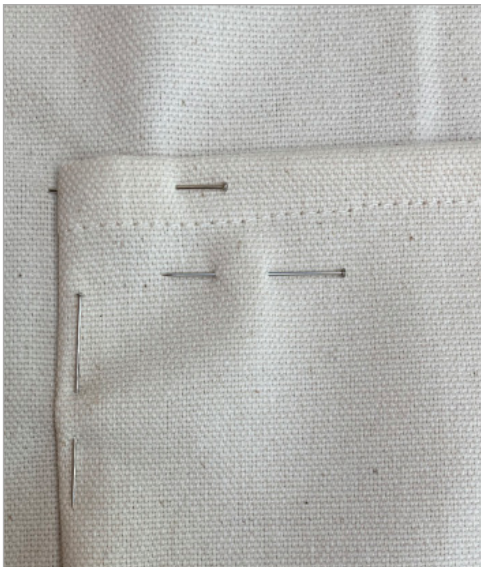

STOF 2000

www.stof2000.dk