

Syet puf



PUF I MØBELSTOF

FIN PUF TIL BOLIGEN

Sy en nem puf til stuen med møbelstof. Du kan vælge samme kvalitet på alle sider eller eksperimentere med valg af metervarerne.

DET SKAL DU BRUGE

Luksus Stout Ubehandlet, 90 cm.

Linoso Møbelvare Mørk sand, 45 cm.

Struktur møbel velour Creme, 45 cm.

Sytråd.

Krøyer kugler 100 liter.

FREMGANGSMÅDE

Færdige mål er ca. 45 x 45 cm - højde og bredde kan justeres alt efter ønske.

Inderpose:


1. Klip 2 stykker Stout, der hver måler 135 x 45 cm (inkl. sømrum). Overlock/zigzak alle rå kanter.
2. Saml en kube med stofstykke 1 og 2, så det ene stofstykke udgør top, side og bund, mens det andet stofstykke udgør de 3 resterende sider (se gerne vedhæftet skitse på næste side). Der hvor stofstykkerne mødes, skal stofstykkerne vende ret mod ret. Fastgør det hele med knappenåle.
3. Sy 1 cm inde langs alle siderne, som du har fastgjort med knappenåle, men efterlad et hul på ca. 7 cm i en af siderne. TIP: Når du kommer til et hjørne, klip evt. et hak på den lige bane for at få større beværlighed, inden du syer videre.
4. Klip overskydende stof i hjørnerne.
5. Vend stoffet igennem hullet.

Betræk:

1. Gentag trin 1-5 fra inderposen. Inderpose og betræk kommer til at have samme mål. Til betrækket har vi anvendt Linoso til det ene stykke og Møbel velour til det andet stykke.
2. Placér inderposen i betrækket gennem hullet, der er i betrækket vrang mod vrang. Sørg for at hullet i inderposen og betrækket vender samme vej, samt at hjørnerne fra inderposen passer i hjørnerne på betrækket. Fastgør evt. hjørnerne på inder- og yderposen, så de ikke skrider fra hinanden.
3. Fyld inderposen op med Krøyer kugler. Brug evt. en tragt.
4. Sy hullet på inderposen og betrækket sammen i hånden for et sømløst udtryk.

STOF 2000

www.stof2000.dk

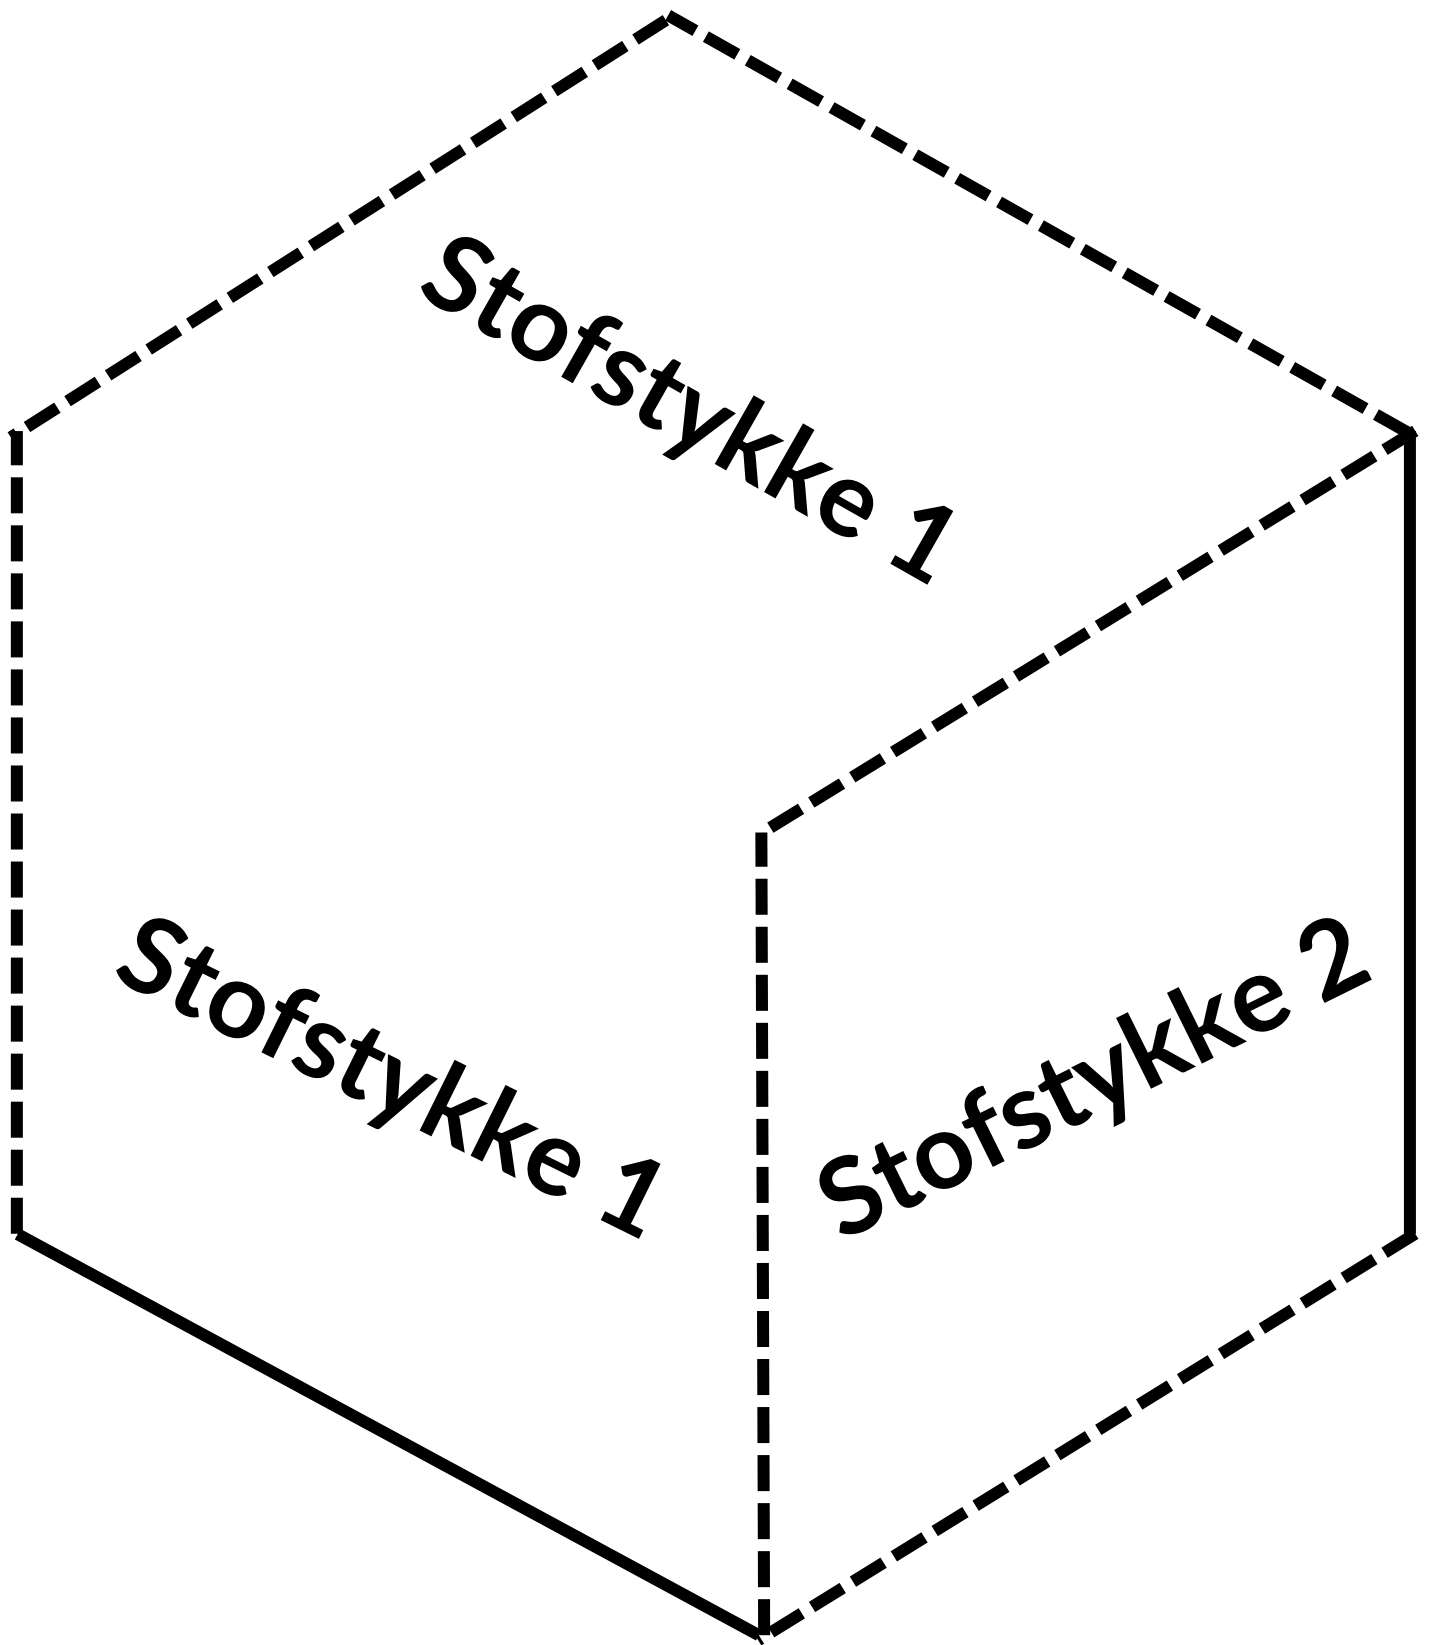

Kontinuerlig linje = stofstykket fortsætter

Stiplet linje = stofstykke 1 og 2 skal sys sammen