

# Syet mulepose med sløjfehank



## SØD SHOPPER MED SLØJFEHANK

Denne mulepose har plads til dine vigtigste ejendele, så du altid kan have dem lige ved hånden. Vi har syet tasken med bomulds lærred i råhvid og lyserød, men du kan mixe og matche med dine favoritfarver.

De færdige mål er ca. 34 cm x 38,5 cm. Størrelsen på sløjfen afhænger af, hvor stor du binder den. På dette billede er stroppen ca. 37 cm. Du kan justere målene, så de passer til dine ønsker.

### DET SKAL DU BRUGE:

75 cm bomulds lærred til yderside og foer  
30 cm bomulds lærred til sløjfehanken  
Sytråd  
Evt. hjørne- og kantformer  
Evt. sømpresser

## ORDFORKLARING

Ret/retside = Forsiden af dit stof

Vrang/vrangside = Bagsiden af dit stof

Sømrum = Afstanden fra syningen og ud til stoffets rå kant

## FREMGANGSMÅDE

### Udklip

Klip 2 stykker stof á 37 cm x 80 cm til ydersiden og foer.

Klip 2 stykker stof á 14 cm x 145 cm til sløjfehanken.

### Sløjfehank

Fold stoffet til den ene strop på halv ret mod ret, så stoffet måler 7 cm x 145 cm.

Fold hjørnet ind i den ene ende, så du får en lille trekant. Markér trekanten med kridt (se billede 1).

Sy 0,5 cm inde langs den åbne side og langs din markerede trekant. Klip overskydende stof fra (se billede 2).

Vend stoffet om, så retsiden vender ud. TIP: Brug en hjørne- og kantformer til let at få en spids ende.

Stryg stoffet, så den får et flot finish.

Gentag processen, så du har 2 stropper.

**STOF 2000**  
www.stof2000.dk

## FREMGANGSMÅDE FORTSAT

### Yderside

Fold stoffet på halv ret mod ret, så det måler 37 cm x 40 cm (se billede 3).

Sy 1 cm inde langs siderne, men efterlad toppen åben.

Klip overskydende stof fra hjørnerne i bunden (se billede 4).

Pres sømmen med en sømpresser eller et strygejern (se billede 5).

### Foer

Gentag samme proces som ved foeret, men husk at efterlade en åbning på ca. 8 cm i siden, så du kan vende det hele om senere.

### Samling

Fastgør den ene strop på retsiden af yderposens retside langs syningen. Bemærk at den skal flugte med stoffet. Gentag samme proces med den anden syning på yderposen (se billede 6-7).

Sy stropperne fast 1 cm nede langs kanten.

Sørg for, at yderposen har sin retside udad, og at foerposen har sin vrangside udad. Placer yderposen nede i foerposen, og fastgør den med knappenåle eller wonder clips langs åbningen af posen.

Sy 1,5 cm nede langs kanten.

Vend muleposen om gennem hullet, du efterlod i foerstoffet (se billede 8).

Sy hullet sammen i hånden.

Skub foerposen ind i yderposen.

Brug stropperne til at binde en sløjfe i den ønskede størrelse.

Du er færdig!

**STOF 2000**

[www.stof2000.dk](http://www.stof2000.dk)

## PROCESBILLEDER

1.




2.



3.



4.

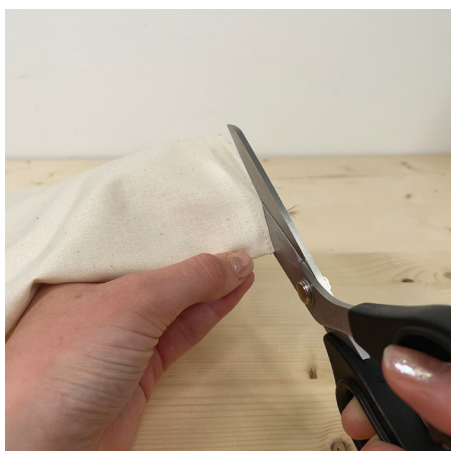

5.



6.



7.



8.



STOF 2000

[www.stof2000.dk](http://www.stof2000.dk)