

# Frottéponcho



## FROTTÉPONCHO

### PONCHO MED LOMME

Lav din egen poncho med lomme foran.

### DET SKAL DU BRUGE

3 m Dobbeltsidet frotté, f.eks Lys khaki

Sytråd

Synåle

Saks

Symaskine, samt gerne en overlocker

Ternet mønsterpapir

Blyant

Lineal

## Konstruktion af mønster

Start med at tegne mønsterdelene op i forhold til illustrationerne på ternet mønsterpapir. Følg de angivne mål, målene med \* kan man ændre i forhold til det man ønsker - mindre eller større rumlighed og længde. Opsyet model passer godt til L/XL, men kan godt bruges af en mindre størrelse.

Du ender med at have 4 mønsterdele:

1x Forstykke - klippes til fold

1x Bagstykke - klippes til fold

2x Ærmer

1x Lomme


2x Hætte

Tilføj sømrum på 1 cm på alle mønsterdelene, på nær ved lommeåbning, ærmekant, bund og ved slids hvor der lægges 3cm til. Hvor for- og bagstykke lægges til fold skal der ikke være sømrum.


## Syvejledning

1. Skuldर्सømmene syes sammen med 4 trådsoverlock eller almindelig lige sting og zig-zag af kanterne.
2. Ærmerne syes sammen med for- og bagstykke med 4 trådsoverlock eller almindelig lige sting og zig-zag af kanterne.
3. Sy ærmer og sidesømme sammen i ét stræk, dog ikke ved slids, med 4 trådsoverlock eller almindelig lige sting og zig-zag af kanterne.
4. Læg ærmerne op: overlock eller zig-zag kanterne, vend og pres 3 cm op og sy ombukket med almindelig sting.
5. Overlock eller zig-zag kanterne langs bunden og slidsen. Vend og pres 3 cm op og ind og sy ombukket med almindelig sting.
6. Sy hættens sammen med 4 trådsoverlock eller almindelig lige sting og zig-zag af kanterne.
7. Hvis der ikke er en fast kant langs hættens forkant, overlockes eller zig-zag'er man kanten, ombukker 3 cm og sy med almindelig sting.
8. Hættens syes sammen med halsåbning med 4 trådsoverlock eller almindelig lige sting og zig-zag af kanterne. Lad hættens kanter overlapper med 3 cm.
9. Overlock eller zig-zag lommen hele vejen rundt.
10. Fold og press lommekanterne 3 cm rundt og sy ombukket med almindelig sting.
11. Fold og press de øvrige kanter 1 cm rundt.
12. Placer lommen og sy den fast med almindelig sting. Vi har placeret vores lomme 40cm fra skulderpunktet og centreret.


# Forstykke

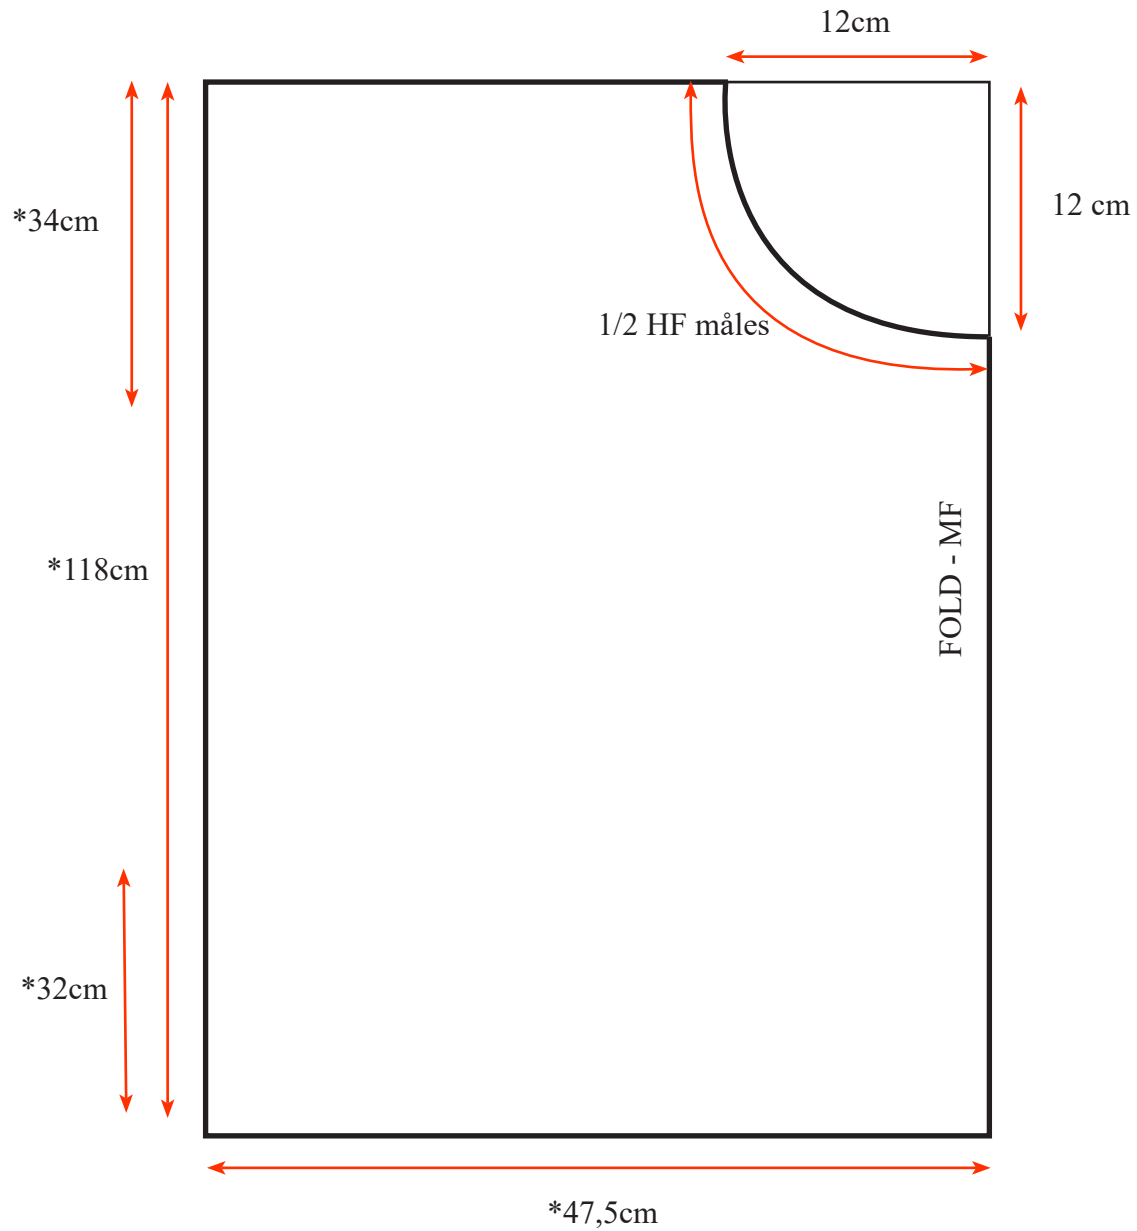


# Bagstykke

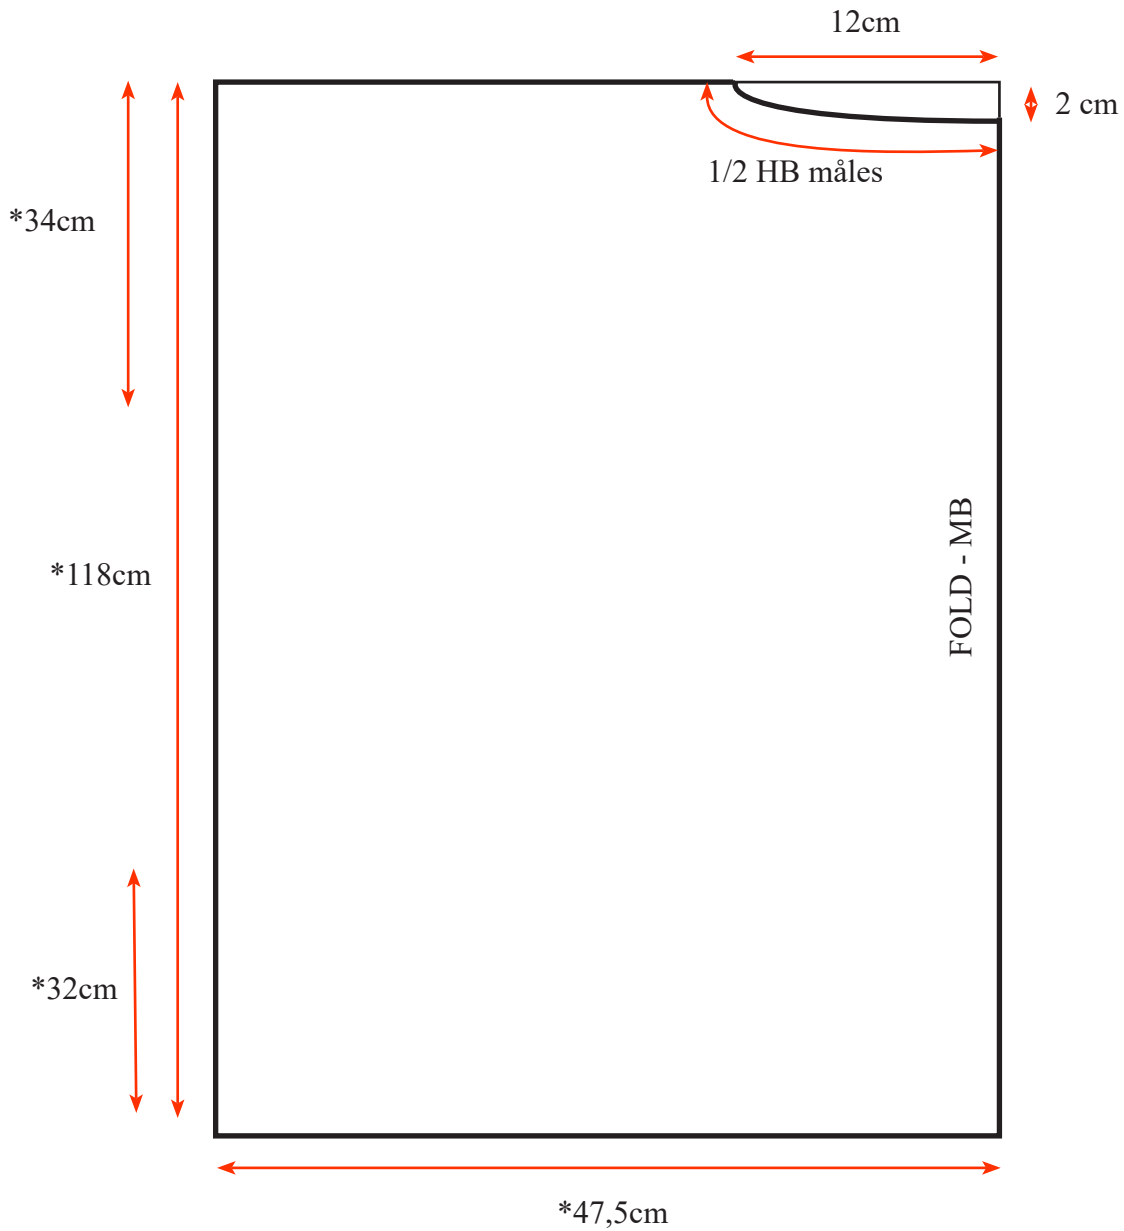

# Ærme

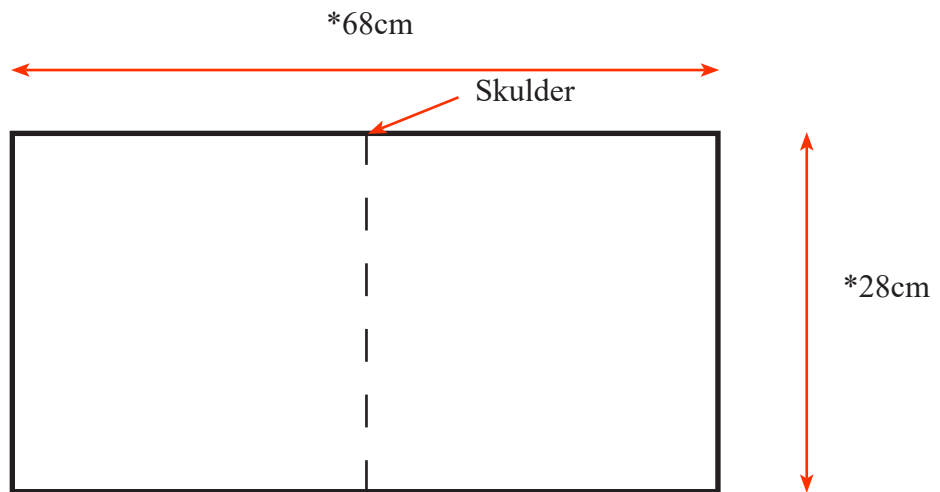

# Hætte

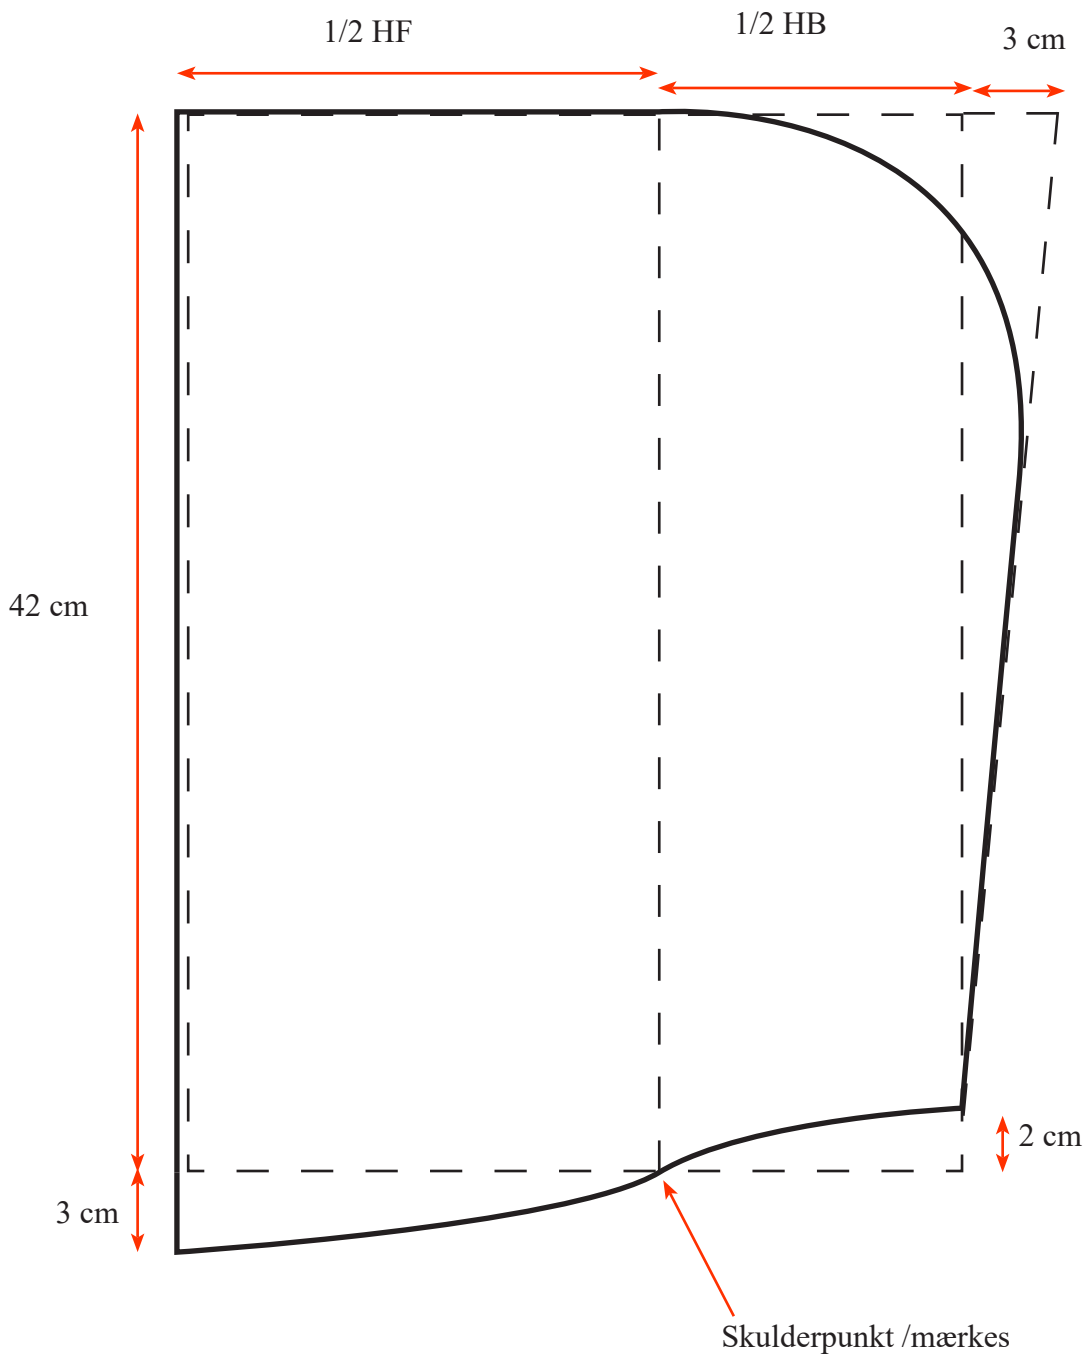

# Lomme

